

**PF09**

# MANUALE

|               |               |
|---------------|---------------|
| UTILIZZO      | PROFESSIONALE |
| POTENZA       | Da 6 a 27 Kw  |
| TIPOLOGIA GAS | GPL O METANO  |
| INSTALLAZIONE | LATERALE      |
| ALIMENTAZIONE | 220V          |





**DOVE INSTALLARE**

**PF09**



## **FIANCO DESTRO O FIANCO SINISTRO DEL FORNO**



 **SCAFATI - ITALY**  
 **+39 - 3937729372**  
**+39 - 3493918838**

 **INFO@PFLINE.IT**  
 **WWW.PFLINE.IT**

## RUOTARE LA MANOPOLA SU MAX

**1**



## PREMERE IL PULSANTE DI ACCENSIONE

**2**



## REGOLARE LA FIAMMA IN BASE ALLA POTENZA RICHIESTA


**3**



**SE DOPO L'ACCENSIONE  
IL LED DI RESET SI  
ILLUMINA**


**INVERTIRE LA  
SPINA DELLA CORRENTE  
ELETTRICA**

**E PREMERE IL  
PULSANTE DI RESET**

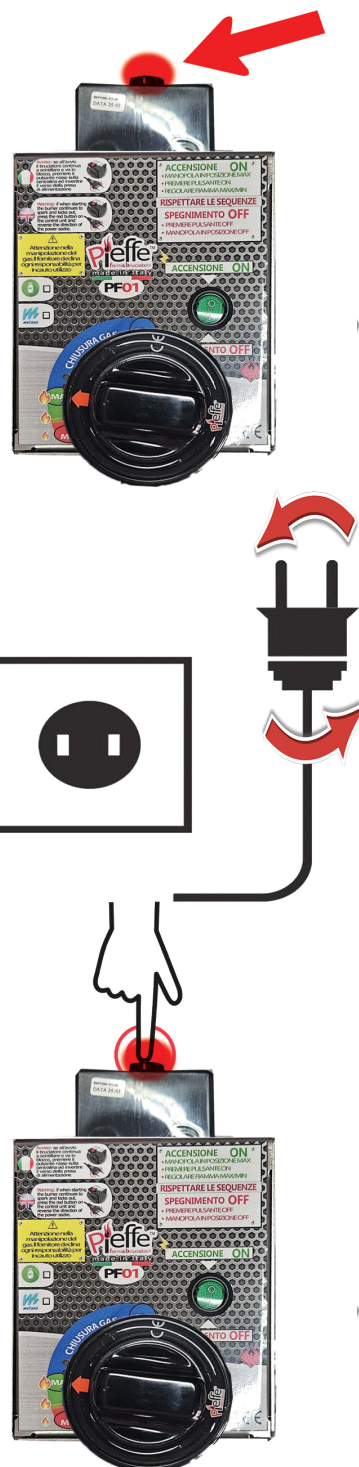

Installazione del Gas in bombola  
LPG Gas installation  
Installation de gaz

Min 15 Kg

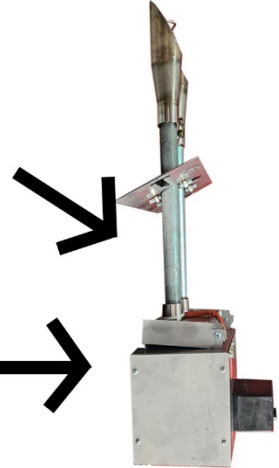

Collegare il bruciatore dopo il regolatore di pressione del primo stadio  
Connect the burner after the first stage pressure regulator  
Connecter le brûleur après le régulateur de pression du premier étage

#### THERMAL OUTPUT

|                  | in Kw |     | in Kcal/h |        |
|------------------|-------|-----|-----------|--------|
|                  | MIN   | MAX | MIN       | MAX    |
| METHANE GAS/ LPG | 6     | 34  | 5,000     | 29,200 |

|             | GAS PRESSURE<br>in mbar |     | VOLUME GAS<br>in Nm3 /h |      | CONNECTION GAS<br>in inches |
|-------------|-------------------------|-----|-------------------------|------|-----------------------------|
|             | MIN                     | MAX | MIN                     | MAX  |                             |
| METHANE GAS | 7                       | 25  | 0.60                    | 3.59 | ½"                          |
| LPG         | 20                      | 60  | 0.20                    | 1.22 | ½"                          |

|                  | MODEL POWER SUPPLY | ABSORPTION WEIGHT |       |
|------------------|--------------------|-------------------|-------|
|                  | in Volt            | in Watt           | in Kg |
| METHANE GAS/ LPG | 220 - 240          | 40                | 11    |


#### Regolazione dell'aria

Air regulation  
Régulation de l'air

Posizionare le alette verso l'alto o verso il basso per regolare la miscelazione

Position the flaps up or down to adjust the air mixing

Positionnez les volets vers le haut ou vers le bas pour régler le mélange d'air

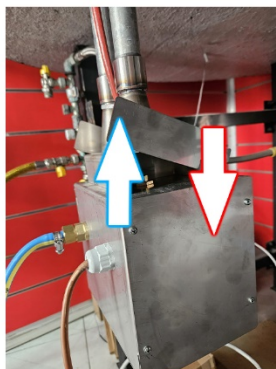


#### Sostituzione ugelli

Nozzle replacement  
Remplacement de la buse

Utilizzare una chiave da 11 per svitare gli ugelli

Use an 11 wrench to unscrew the nozzles


Utilisez une clé de 11 pour dévisser les buses

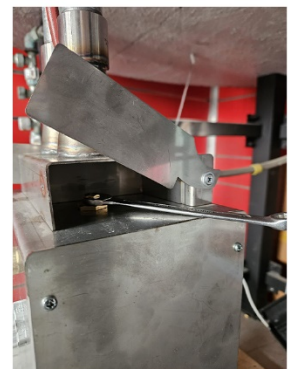

**PF09**

**UGELLO  
SOSTITUIBILE**

**REGOLAZIONE  
ARIA/GAS**

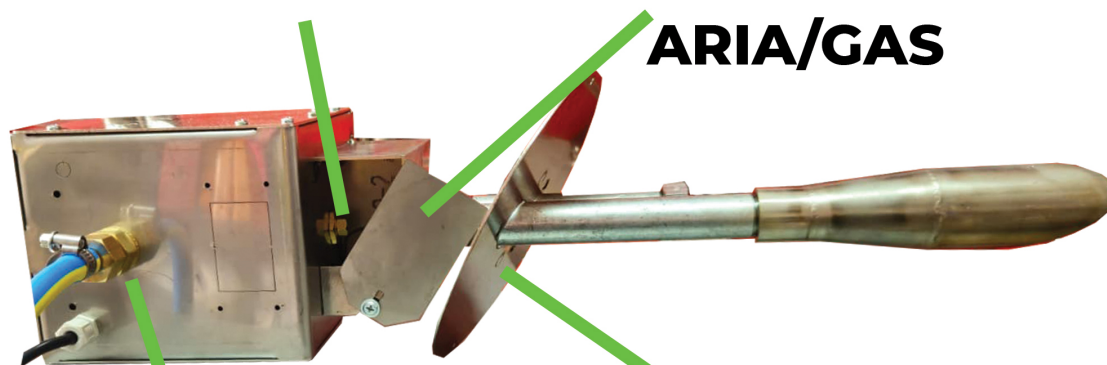

**INGRESSO  
GAS**

**PIASTRA  
REGOLABILE**

**ELETTRODO  
ACCENSIONE E  
RILEVAZIONE  
FIAMMA**

